

16吋機械式定時立扇 使用說明書 SK-FB16T

User Manual

| 電壓 | |
|-----------|---|
| 110V 60Hz | 63W |
| 製品重量 | 大只是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 4.1kg | W450×D382×H845~1040(mm) |
| 定時器 | 電源線 |
| 3小時 | 1.7公尺以上 |



目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 7 保養方法
- 8 簡易維修方法
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科

各部名稱

1 前網

2 扇葉 3 網框

4 伸縮管

4 押稲官 5 中柱

6 台座

7 操作面板

8 底座


9 擺頭鈕 10 後殼

11 後網

12 升降按鍵 13 插頭

14 電源線

15 網組固定片(附屬品) 16 固定片螺絲(附屬品)

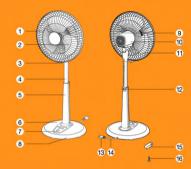

注意事值說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- •請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- ·避冤和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- •拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。

 本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座, 以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

中柱與底座的組立順序

- ①箱子開啓時,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以 逆時針鬆開,如圖 ① 所示。
 - ※請注意不要按到升降按鍵,會導致動作不良及引發可能性的危險。
- ②中柱與底座組合時,將電源線穿過底座之開口處:注意勿壓住電源線,請一邊 拉出電源線,一邊合上底座,並確認電源線確實固定在底座底部,如圖②所示。 ※注意組裝時請小心電源線,以免造成電源線破損:破損之電源線可能會造成 火災及屬電的危險。
- ③將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖 ③ 所示。
- ④將組立完成的本體直立置放,如圖 ④ 所示。









使用方法說明

網組與扇葉的組立順序

- ①將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖 ① 所示。
- ②將後網上3個圓孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束 套入馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖 ② 所示。
- ③將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針 旋轉鎖緊,如圖 ③ 所示。
- ④將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,再將網扣 向上固定。跟出附件包內之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺 級邊朝上,跨過網框及前後網,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固 定片上,如圖 ④ 所示。









使用方法說明

① 依所需的風量,選擇風量按鍵切換之。

関・・・電源関閉

弱・・・弱風

中・・・中風

強・・・強風

- ② 將定時器旋鈕轉至所需要的時間(最長180分鐘),定時器即開始運作: 如需連續運轉,請將定時器旋鈕轉至"連續"位置。
- ③ 將定時器旋鈕轉至"關"時,電源將會關閉,停止運轉:所以不使用定時器時, 請將旋鈕轉至"連續"的位置。





使用方法验明

- ① 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時,擺頭動作:拉上擺頭鈕時,擺頭停止,如圖 ① 所示。
- ② 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度; 風向想要左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖 ② 所示。
- ③ 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之,如圖③所示。

※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。

④ 如需使用電線收藏盒,請將電源線收放在本體後側收藏盒内:收存時將電源線折 疊整齊再放入,如圖 ④ 所示。









清潔與保養


- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭, 擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
 - ※注意:請勿將本體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的現象。
- 長期不使用之保養方法,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況,並 將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。





簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
 - *可能插頭沒插上。
 - *可能開關沒開。
 - *如果不是上述情況,請送至經銷處處理。

緊急處理方法

 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800免費 諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商:元風企業股份有限公司 地址:台南縣永康市中正南路313巷1號

家雷小百科



M 生活小常識

聲寶小家電提醒您,節約用電的方法

- 冷氣機溫度設定在攝氏28度,此時並利用隔熱設備防止熱氣進入室內, 並搭配電風扇使用,可提高冷氣效率,省電又涼爽。
- 2.利用電風扇通風排出室内濕熱,以減少冷氣機的使用度。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登錄>>**



如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予冤費優待

因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀

保證書內容購買日期末填寫或經達改或與現物不符者,則失去保證書保證效力—●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

注意事項